


1.7

Устройство гидроизоляции подземной части здания в стесненных условиях (ограждающие конструкции примыкают к "стене в грунте")

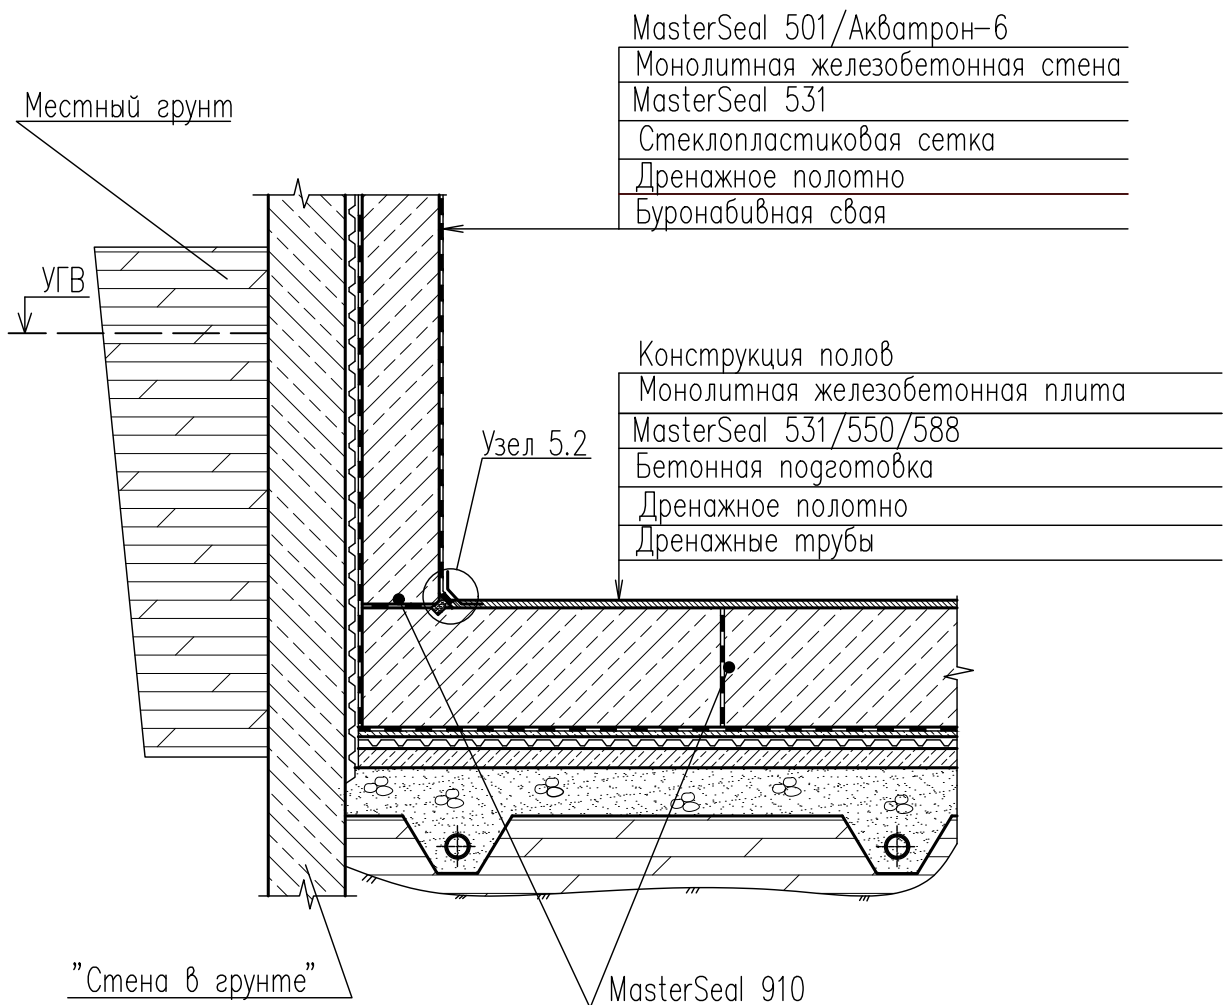

Примечание:

1. При перерывах бетонирования в образующиеся "холодные" швы обязательно уложить гидроизоляционный шнур MasterSeal 910

						Типовые узлы по гидроизоляции и ремонту строительных конструкций с применением материалов концерна BASF (Master Builders Solutions)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разработал						Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов	Стадия	Лист	Листов
Проверил									
Н.контр.									
Директор	Бабурин Ю.Н.					Устройство гидроизоляции подземной части здания в стесненных условиях (ограждающие конструкции примыкают к "стене в грунте")	ООО "Риант" г. Ижевск		