


Восстановление вертикальной наружной гидроизоляции  
изнутри помещения без выемки грунта (стены ФБС, фундамент – плитный)

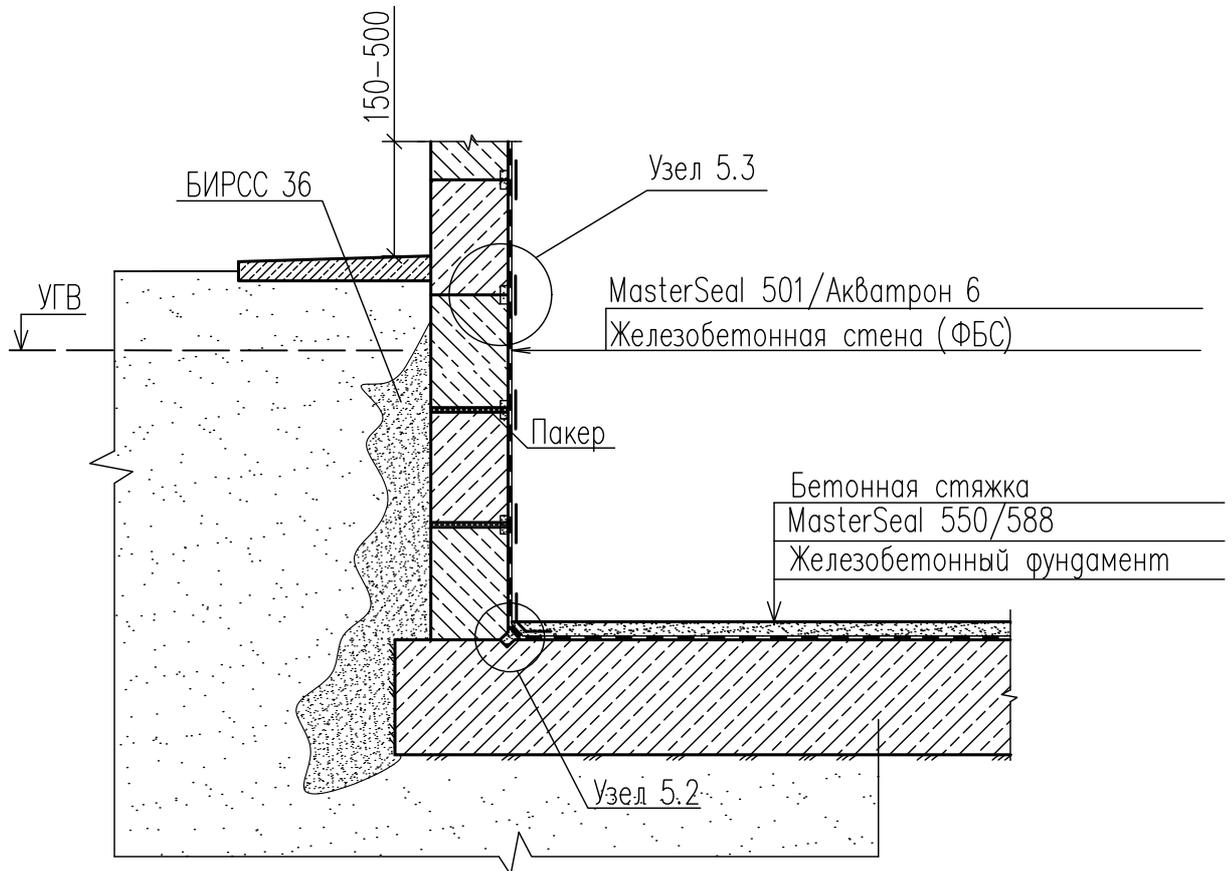

Примечание:

1. Пробурить сквозные отверстия. Шаг бурения 2 отв/м<sup>2</sup>.
2. В отверстия инъектировать материал БИРСС 36 за обделочное пространство под давлением до 8 атм.. Расход БИРСС 36 40–50 кг/м<sup>2</sup>. При инъектировании использовать пакеры.
3. Обмазать материалом MasterSeal 501/Акватрон–6

						Типовые узлы по гидроизоляции и ремонту строительных конструкций с применением материалов концерна BASF (Master Builders Solutions)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов	Стация	Лист
Разработал								
Проверил						Восстановление вертикальной наружной гидроизоляции изнутри помещения без выемки грунта (стены ФБС, фундамент – плитный)	ООО "Риант"	
Н.контр.							г. Ижевск	
Директор	Бабурин Ю.Н.							